

دليل استخدام المنتج
موزع العطر



بلوتوث
2.0



(Scent Marketing)



نظام iOS

نظام أندرويد





إذا تعذر مسح الاستجابة السريعة، يرجى البحث عن "Scent Marketing" في متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.

1- المواصفات



A316	(الطاراز)
585×195 مم	(الحجم)
1000 مل	(سعة الزجاجة)
12 فولت = 2 أمبير	(إدخال الطاقة)
11 وات	(القدرة)
95000 م ² /3 قدم ³	(حيز التغطية)
3.6 كيلوجرام	(الوزن الصافي)
زجاج وحديد مقاوم للصدأ	(مادة التصنيع)


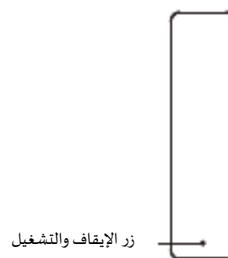
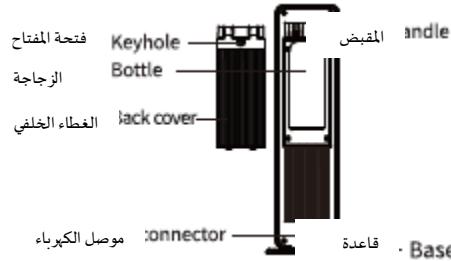


2- التعليمات الخاصة بالبلوتوث

كيفية الحصول على التطبيق:




يُرجى البحث عن "Scent marketing" في متجر جوجل بلاي "Google play" أو على متجر آب ستور ".App store". ملاحظة:

تأكد من تفعيل الموقع والبلوتوث على هاتفك.

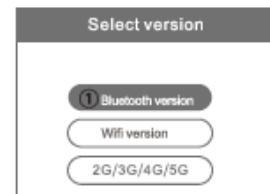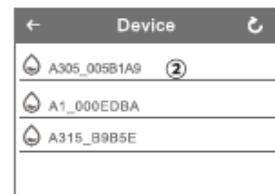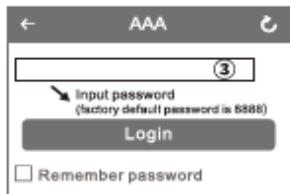

3- أدخل كلمة المرور الافتراضية 8888 واضغط على تسجيل الدخول.

1- افتح تطبيق ScentMarketing واختر 2- حدد جهازك. البلوتوث.

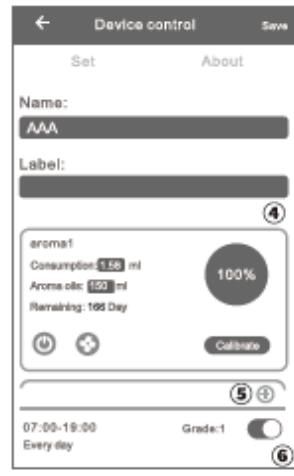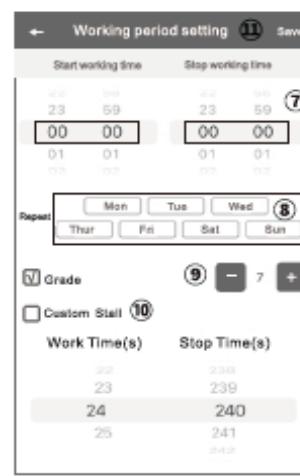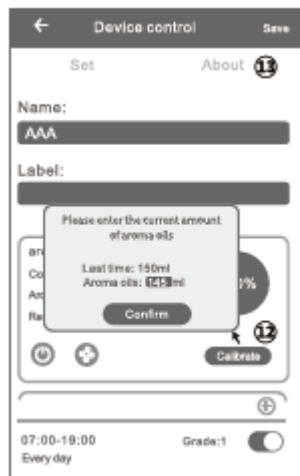

12- اضغط زر المعايرة "Calibrate" لمعايرة الاستهلاك. يُنصح بالمعايرة بعد التشغيل لمدة لا تقل عن 10 أيام. يرجى قياس كمية الزيت المتبقى في الزجاجة أولاً قبل بدء المعايرة. أدخل حجم زيت العطر الحالي، ثم اضغط على التأكيد "Confirm" لتحديث الاستهلاك والأيام المتبقية تلقائياً.

13- لتغيير كلمة المرور الافتراضية، اضغط على علامة التبويب "About" الموجودة في صفحة التحكم بالجهاز "Device control".



15- ادخل كلمة مرور جديدة مكونة من ثمان أرقام، ومن ثم اضغط على تأكيد.

7- في صفحة إعدادات فترة التشغيل "Working period setting", حدد ساعات اليوم التي تريد أن يعمل فيها موزع العطر عن طريق التمرير إلى وقت بدء التشغيل (Start working) ووقت إيقاف التشغيل (Stop working). (Stop working).

8- حدد أيام الأسبوع التي تريد أن يعمل فيها جهازك (يتم تحديد جميع الأيام مسبقاً).

9- اضغط على "+" أو "-" لزيادة أو تقليل درجات رش المطر المحددة مسبقاً (من 1 إلى 20، أنظر الجدول لمزيد من التفاصيل).

10- لإنشاء شدة مخصصة، حدد (↓) في مربع التخصيص "Custom box" ثم اضبط وقت الرش "Spray time" ووقت الإيقاف المؤقت "Pause time".

11- اضغط على زر الحفظ "Save" لتحديث الإعدادات.

4- في صفحة التحكم بالجهاز "Device control", يمكنك تغيير اسم جهازك ومعلومات الملصق الخاصة بموزع العطر.

ملاحظة: اضغط على زر الحفظ "Save" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة بعد كل تغيير.


5- لإعداد مواقيت تشغيل مختلفة، اضغط على زر "+" لحذف جدول، اسحب لليسار.

6- اضغط على زر التبديل لتشغيل أو إيقاف أي توقیت زمني.



14- اضغط على "تغير كلمة المرور" لانتقال إلى صفحة تغيير كلمة المرور. ملاحظة:

إذا نسيت كلمة المرور، يرجى الضغط مطولاً على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع. كلمة مرور إعدادات المصنع هي 8888.

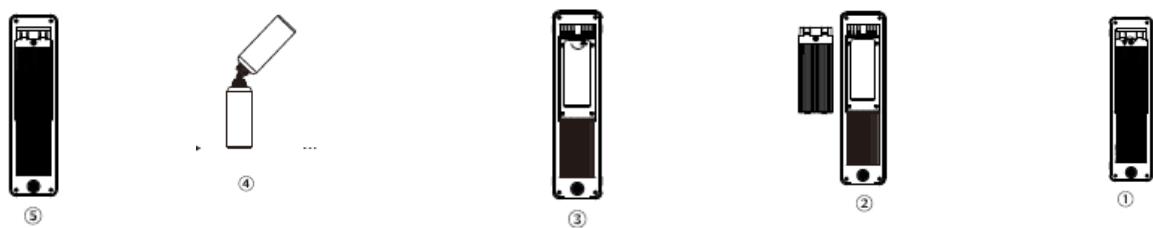

- 2- قم بإزالة الغطاء الخلفي.
 - 4- أضف الزيت العطري إلى الزجاجة.
 - 5- أحكم إغلاق غطاء الزجاجة، ثم ضع الزجاجة مرة أخرى في الجهاز.
- طريقة التثبيت:



وضع الجهاز على الأرض:

- 1- تأكد من أن القاعدة متوافقة مع 4 فتحات في الجزء السفلي من الجهاز، ثم ثبت المسامير.
- 2- قم بمحاذاة القاعدة مع الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز، وثبتها بالمسامير.

التعليق على الحائط:

- 1- حفر لأربعة مسامير في الحائط.
- 2- علق الجهاز على المسامير.



4- التركيز والاستهلاك

الاستهلاك (جرام/ساعة)	وقت الإيقاف	وقت التشغيل	الدرجة (د)
0.13	300 ثانية	15 ثانية	1د
0.40	150 ثانية	15 ثانية	2د
0.75	120 ثانية	20 ثانية	3د
0.95	85 ثانية	20 ثانية	4د
1.10	80 ثانية	25 ثانية	5د
1.41	75 ثانية	30 ثانية	6د
1.58	60 ثانية	30 ثانية	7د
1.84	50 ثانية	30 ثانية	8د
2.00	40 ثانية	30 ثانية	9د
2.23	33 ثانية	30 ثانية	10د
2.23	30 ثانية	33 ثانية	11د
2.54	30 ثانية	40 ثانية	12د
2.87	30 ثانية	50 ثانية	13د
3.40	30 ثانية	60 ثانية	14د
3.68	30 ثانية	75 ثانية	15د
4.20	25 ثانية	80 ثانية	16د
4.24	20 ثانية	85 ثانية	17د
4.71	20 ثانية	120 ثانية	18د
4.80	15 ثانية	150 ثانية	19د
5.00	15 ثانية	300 ثانية	20د
-	500-5 ثانية	500-5 ثانية	تحصيص الدرجة

- ملاحظة: 1- بالنظر إلى البيانات المذكورة، فإن استهلاك الزيت العطري سيختلف حسب لزوجة الزيوت الأساسية المستخدمة.
 2- للحصول على أفضل تأثير في نشر الزيوت، يُنصح باستخدام الزيوت الأساسية التي تقل لزوجتها عن 30 ملي بascal ثانية، مع العلم أن درجة الحرارة المثلث للعمل هي 25 درجة مئوية.

5- تحذيرات

- 1- يرجى إبقاء الجهاز في وضع رأسى بعد التركيب، حيث إن الميل أو الوضع الأفقي قد يؤدي إلى تسرب الزيت وتلوث اللوحة الإلكترونية، مما قد يؤثر على كفاءته.
 2- يجب عدم تعديل أو تفكيك أو إصلاح الجهاز عشوائياً، وفي حال حدوث أي عطل، يُرجى الاتصال فوراً بالفني المختص.
 3- لن يعمل الجهاز خارج فترة التشغيل المبرمج، حتى لو ظهر رمز التجرن على الشاشة.
 4- عندما يكون الجهاز في وضع القفل، لا يمكن تشغيل الأزرار، ولن يظهر أي عرض على الشاشة.

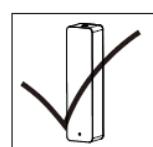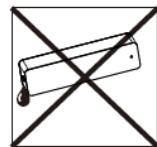

6- استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب إصلاح الجهاز، يرجى محاولة تشخيص المشكلة أولاً باتباع التعليمات التالية.

الحل	العطل
<ul style="list-style-type: none"> - تحقق من أن مفتاح التشغيل مُفعَّل. - قد يكون الجهاز في غير فترة التشغيل المُبرمجة. - قد تكون مضخة الهواء معطلة، فيُرجى استبدالها بواحدة جديدة. - افحص تركيب الأنبوب وتأكد من ثبيته. 	انعدام الانتشار
<ul style="list-style-type: none"> - قد يكون قلب المرذاذ مسدوداً، نظفه بالكحول أو استبداله. - تأكد من سلامة أو إحكام الإغلاق بالسدادة المطاطية. - افحص تركيب أنبوب الهواء وتأكد من ثبيته. 	ضعف الانتشار
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من تركيب الزجاجة بإحكام. - قد تكون السدادة المطاطية في رأس المرذاذ تالفة أو غير محكمة. 	تسرب الزيت
<ul style="list-style-type: none"> - رأس المرذاذ تالفة، فيُرجى استبداله بواحد جديد. - تأكد أن الجهاز غير مائل أو في وضع أفقي، وحافظ عليه رأسياً. 	تناثر الزيت
<ul style="list-style-type: none"> - مضخة الهواء غير مثبتة بإحكام، أعد ثبيتها. - مضخة الهواء معطلة، استبدلها بأخرى. 	وجود صوت غير عادي

7- تنظيف الجهاز

يجب تنظيف الجهاز في الحالتين التاليتين:

- 1- قبل استبدال الزيت العطري المستخدم بزيت آخر.
- 2- عندما ملاحظة فلة في كنافة الرذاذ الصادر من الجهاز.

خطوات التنظيف:

- 1- أحضر زجاجة نظيفة واملأها بالكحول الصناعي.
- 2- أضف الكحول الصناعي إلى الزجاجة بنسبة 15%， ثم دعه ينتشر لمدة 5 دقائق.
- 3- قم بتهوية رأس المرذاذ والزجاجة.