

دليل استخدام المنتج

موزع العطر



(Scent Marketing)



نظام أندرويد



نظام iOS

 بلوتوث شاشة الـ مـيـ دـي

إذا تعدد مسح رمز الاستجابة السريعة، يرجى البحث عن "Scent Marketing" في متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.



1- الموصفات

(الطاراز) A305S/A305M/A305L

(الحجم) 295x222x112 مم

(سعة الزجاجة) 850 ملتر

(إدخال الطاقة) 12 فولت = 1 أمبير / 1 أمبير / 2 أمبير

(القدرة) 6 وات / 6 وات / 9 وات

(حيز التغطية) 14100 قدم³ / 390 قدم² / م³ 130390 قدم² / م³ 40600 قدم³ / 1150 قدم² / م³830 قدم² / م³ 2500 قدم³ / م² 88000

2.13 كجم / 1.9 كجم / 1.84 كجم

(الوزن الصافي) بلاستيك

(مادة التصنيع)

القبس



الزجاجة



غطاء الزجاجة



أنبوب البولي يوريثين



دليل الاستخدام



PRODUCT MANUAL

موصل فوهة المندار



المفتاح



حامل التثبيت



شريط الإغلاق



مسمار

استخدام شريط الإغلاق:


- لضمان عدم تسرب الهواء عند تغيير قلب المرذاذ: قم بلف شريط الإغلاق حول سن قلب المرذاذ بمقدار 3 إلى 5 لفات.
- ولضمان عدم تسرب الهواء عند توصيل موصل المرذاذ: قم بلف شريط الإغلاق حول سن موصل المرذاذ بمقدار 3 إلى 5 لفات.

كيفية الحصول على التطبيق:


يرجى البحث عن "Scent marketing" في متجر جوجل بلاي "Google play" أو على متجر آب ستور "App store".

ملاحظة:


يرجى التأكد من تفعيل خاصية الموقع للبلوتوث والهاتف المحمول.

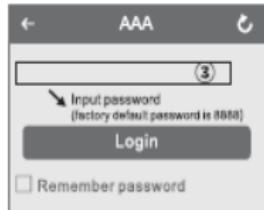


- 3- أدخل كلمة المرور الافتراضية 8888 ثم اضغط على تسجيل الدخول.

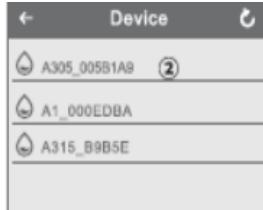

- 2- اختر جهازك

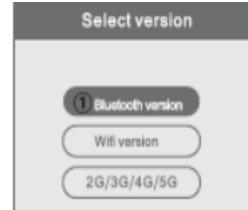

- 1- افتح تطبيق "Scent marketing" واختر البلوتوث.

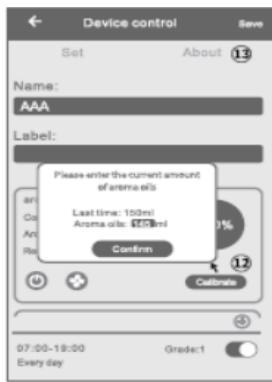

- 12- اضغط على زر المعايرة "Calibrate" لمعايرة الاستهلاك. ينصح بالمعايرة بعد العمل لمدة 10 أيام على الأقل. يرجى قياس الزيت العطري المتبقى في الزجاجة أولاً قبل البدء بالمعايرة. أدخل حجم الزيت العطري الحالي، ثم اضغط على زر "تأكيد" لتحديث الاستهلاك والأيام المتبقية تلقائياً.

- 13- لتغيير كلمة المرور الافتراضية، اضغط على علامة التبويب "About" الموجودة في صفحة التحكم "Device control" بالجهاز.



- 14- اضغط على "Password Change" لـ"تغيير كلمة المرور للانتقال إلى صفحة تغيير كلمة المرور.



- 7- من خلال صفحة إعدادات فترة التشغيل


، "Working period setting" ساعت عمل الجهاز عن طريق تمرير أو سحب وقت بدء التشغيل (Start working) ووقت إيقاف التشغيل (Stop working).

- 8- اختر أيام الأسبوع التي ترغب في تشغيل الجهاز فيها (جميع الأيام محددة مسبقاً).

- 9- يمكنك زيادة أو خفض درجات الشدة المضبوطة مسبقاً (من 1 إلى 20) بالضغط على "+" أو "-". لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الرسم البياني.

- 10- لإنشاء كثافة مخصصة، حدد (✓) في مربع التخصيص "Custom box" ثم اضبط وقت الرش "Spray time" ووقت الإيقاف "Pause time".

- 11- اضغط على زر الحفظ "Save" لـ"تحديث الإعدادات.

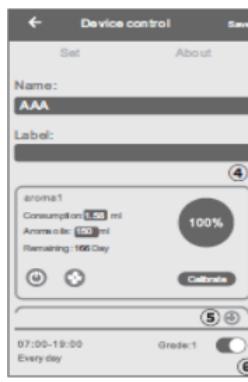


- 4- من خلال صفحة التحكم بالجهاز "Device control" ، تستطيع تغيير اسم الجهاز ومعلومات الملصق الخاصة بموزع العطر.

ملاحظة: اضغط على زر الحفظ "Save" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة بعد كل تغيير.

- 5- لإضافة مواقيت تشغيل مختلفة، اضغط على زر "+". ولحذف توقيت زمني، اسحب للليسار.

- 6- اضغط على زر التبديل لـ" التشغيل/إيقاف أي توقيت زمني.

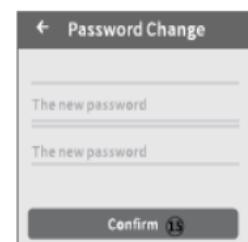

- 15- أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام، ثم اضغط على زر "تأكيد".

ملاحظة:

لتحفيظ كلمة المرور أو استعادتها، اضغط مع الاستمرار على زر ENT بالجهاز لمدة 3-5 ثوانٍ لإعادة تعيين كلمة المرور إلى 8888.

التشغيل/الإيقاف




بدء/إيقاف التشغيل

عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة وتشغيله. يصدر صوت صفير، وسيظهر الوقت الأولى والدرجة الحالية على الشاشة. يُرجى ملاحظة أن الشاشة ستختفي فور فصل التيار الكهربائي.

تشغيل/إيقاف المروحة

لتشغيل المروحة، اضغط مطولاً على زر ▲ لمدة 3 ثوانٍ. ولإيقاف المروحة، اضغط مطولاً على زر ▼ لمدة 3 ثوانٍ.



الغلق والفتح التلقائي

إذا لم تُستخدم الأزرار لمدة 60 ثانية، فستتوقف عن العمل تلقائياً. لإعادة تفعيلها، اضغط مطولاً على زر SET لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفير وتضيء الشاشة.

إعدادات الوقت المحلي


اضغط مع الاستمرار على زر SET لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفير. ثم، استخدم زر ▲ أو ▼ لتحديد يوم التشغيل. بعد ذلك، اضغط على زر ENT لضبط التوقيت المحلي، ثم استخدم زر ▲ أو ▼ لتحديد ساعة يوم التشغيل (انظر الشكل 1).


إعداد درجة التركيز

يوجد 20 درجة متوفرة. المس زر ▲ لزيادة الدرجة، والمس زر ▼ لتخفيض الدرجة.


إعداد مواعيده التشغيل

1- يمكنك تعيين 5 جداول زمنية مختلفة يومياً. (شكل 3).



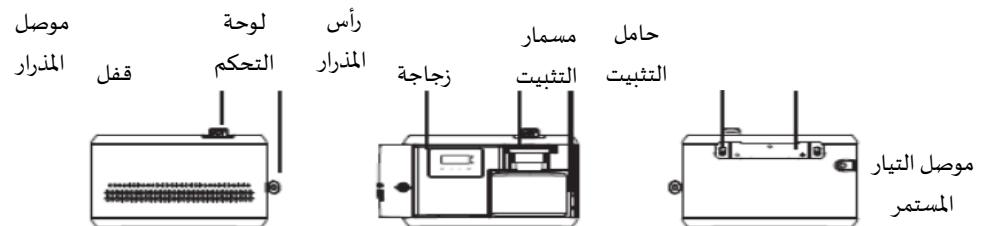


5- كيفية إعادة تعبئة الزيوت العطرية




- 1 افتح الجهاز باستخدام المفتاح.
- 2 اسحب رأس الموز والزجاجة للخارج.
- 3 افتح الزجاجة واملأها بالزيوت العطرية.
- 4 أحكِم إغلاق رأس الموز بعد وضع حشية الإغلاق في مكانها.
- 5 ضعها في الجهاز وقم بلف موصل التدبير بإحكام.
- 6 اضبط جداول تشغيل الجهاز وأغلقه بالمفتاح.

6- كيفية تثبيت الجهاز على الحائط

كيفية تثبيت مثبتات التمدد؟

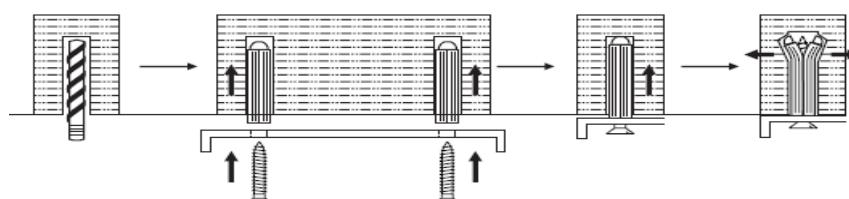


قم بالثقب في الجدار، أدخل مثبتات التمدد في الفتحة، ثم ضع المسamar داخل مثبتات التمدد وأحكِم غلقه.

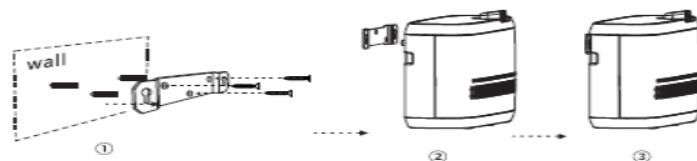

- 1- قم بوضع حامل التثبيت في المكان المخصص لها على الحائط. بعد ذلك، قم بحفر ثقب في الحائط وأدخل مثبت التمدد.
- 2- قم بتثبيت حامل التثبيت بإحكام على الحائط باستخدام المسامير، وأخيراً، علق الجهاز على حامل التثبيت.

7- التطبيقات

للفنادق، قاعات المؤتمرات، المراكز التجارية، قاعات المعارض، متاجر التجزئة الكبرى، الحانات، المنتجعات الصحية (PASS)، أماكن الأعمال، أو أي مكان ترغب في خلق تجربة عطرية فيه.

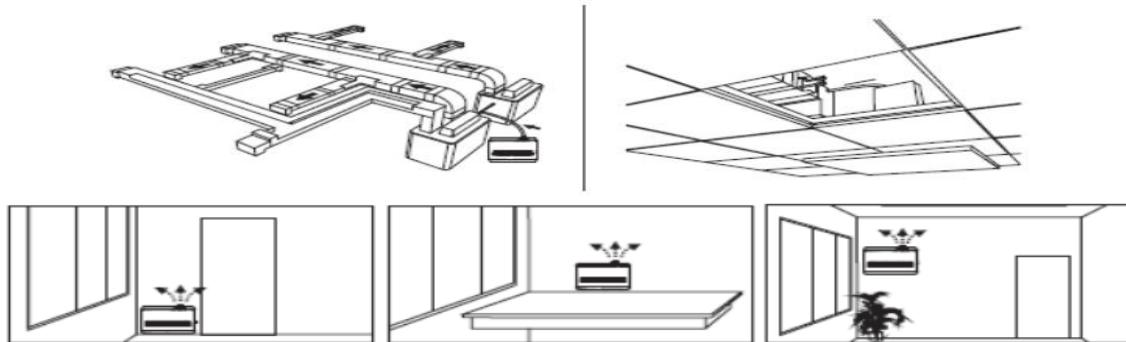

8- التركيز والاستهلاك

A305L	A305M	A305S	الفترات (ث)	التشغيل (ث)	التشغيل (ث)	الدرجة (د)
0.2	0.1	0.1	ث300	ث15	ث15	1د
0.3	0.2	0.14	ث150	ث15	ث15	2د
0.5	0.3	0.18	ث120	ث20	ث20	3د
0.6	0.4	0.22	ث85	ث20	ث20	4د
0.8	0.5	0.26	ث80	ث25	ث25	5د
0.9	0.6	0.30	ث75	ث30	ث30	6د
1	0.7	0.34	ث60	ث30	ث30	7د
1.2	0.8	0.38	ث50	ث30	ث30	8د
1.3	0.9	0.45	ث40	ث30	ث30	9د
1.5	1.0	0.50	ث33	ث30	ث30	10د
1.8	1.1	0.55	ث30	ث33	ث33	11د
2.0	1.2	0.60	ث30	ث40	ث40	12د
2.3	1.3	0.65	ث30	ث50	ث50	13د
2.5	1.4	0.70	ث30	ث60	ث60	14د
2.8	1.5	0.75	ث30	ث75	ث75	15د
3.0	1.6	0.80	ث25	ث80	ث80	16د
3.3	1.7	0.85	ث20	ث85	ث85	17د
3.5	1.8	0.90	ث20	ث120	ث120	18د
3.8	1.9	0.95	ث15	ث150	ث150	19د
4.0	2.0	1.00	ث15	ث300	ث300	20د
—	—	—	ث500-5	ث500-5	ث300-3	مخصص

▼ تقليل الدرجة ▲ زيادة الدرجة

ملاحظة:

- البيانات المذكورة أعلاه تعتبر بيانات مرجعية لا غير. قد يختلف الاستهلاك الفعلي للزيت في حال استخدام زيوت عطرية ذات لزوجة مختلفة.
- لضمان أقصى قدر من الانتشار الفعال، ننصح باستخدام زيوت عطرية بلزوجة لا تتجاوز 30 ميجا باسكال. درجة حرارة التشغيل المثلث هي 25 درجة مئوية.

9- تنبیهات

يرجى اتباع التعليمات أدناه لتجنب أي أضرار.

- لا تقم بتعديل الجهاز أو فكه أو إصلاحه بشكل عشوائي. في حالة حدوث أي عطل، يرجى الاتصال بفني متخصص على الفور.
- يُحظر إتلاف سلك الكهرباء بالقوة، مثل ثنيه أو سحبه بشدة أو تعريضه لأحمال ثقيلة أو قصه أو التعديل عليه.
- تجنب لمس السلك أو الهيكل الخارجي للمنتج أثناء العواصف الرعدية أو البرق.
- تجنب استخدام أي قوايس تالفة أو غير مطابقة للمقبس.
- احرص على جفاف الجهاز والقابس؛ لا تعرضهما للرطوبة.
- تجنب استخدام مقابس أو أسلاك كهربائية مثقلة بالحمولة الزائدة، أو قوايس تالفة.
- يُحظر تفكيك الجهاز أثناء تشغيله.

10- تحذيرات



1- يرجى التأكد من بقاء الجهاز في وضع رأسيا. قد تسبب إماليته أو وضعه أفقياً في تسرب الزيت، مما قد يؤثر على كفاءته.

2- يتوقف الجهاز عن نشر العطر في حال عدم تواجده ضمن فترات التشغيل المحددة، حتى وإن ظل مؤشر النشر قيد التشغيل.



3- يتوقف عمل الأزرار وتتوقف الشاشة عن العرض عند قفل الجهاز.

4- إذا أصبحت الشاشة مشوشاً، أو تجمدت، أو ظهرت مشكلات أخرى، يرجى إعادة تشغيل الجهاز لإعادته إلى الإعدادات الافتراضية. (الطريقة: اضغط مطولاً على زر ENT لمدة 5 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفير).

11- استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب صيانة الجهاز، يرجى محاولة تشخيص المشكلة أولاً باتباع التعليمات التالية.

الحل	العطل
<ul style="list-style-type: none">تأكد من اختيار الوضع الصحيح.تحقق مما إذا كان الجهاز ضمن فترة التشغيل المحددة.استبدل مضخة الهواء في حالة تلفها.	انعدام الانتشار
<ul style="list-style-type: none">نظف قلب المرذاذ بالكحول أو استبدلها بقطعة جديدة.افحص الحشية بحثاً عن أي تلف أو ارتفاع.تأكد من توصيل الأنبوب بإحكام.	وجود ضباب خفيف
<ul style="list-style-type: none">أغلق الزجاجة بإحكام.افحص حشية رأس المرذاذ للتأكد من عدم وجود تلف أو ارتفاع.	تسرب الزيت
<ul style="list-style-type: none">استبدل قلب المرذاذ التالف بآخر جديد.تأكد من إبقاء الجهاز رأسياً وعدم إماليته أو وضعه أفقياً.	نثر الزيت
<ul style="list-style-type: none">أعد إحكام ربط مضخة الهواء في حال كانت مفتوكة.استبدل مضخة الهواء إذا كانت تالفة.	وجود صوت غير طبيعي

12- تنظيف الجهاز

يجب تنظيف الجهاز في الحالات التالية:

1- قبل استبدال الزيت العطري بنوع آخر

2- في حال انخفاض كثافة المرذاذ.

3- يوصى بتنظيف الجهاز شهرياً عن طريق نشر كحول الأيزوبروبيل.

خطوات التنظيف:

1- قم بإزالة رأس المرذاذ وفك الزجاجة.

2- جهز وعاءً وأملأه بالكحول الصناعي. اغمر رأس موزع العطر والزجاجة في الكحول لمدة تراوح بين 5-10 دقائق.

3- دع رأس موزع العطر والزجاجة يجفان تماماً في الهواء الطلق.