


دليل استخدام المنتج
موزع العطر

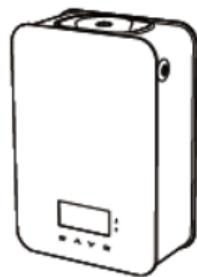

(Scent Marketing)



نظام أندرويد

IOS

إذا تعذر مسح الاستجابة السريعة، يرجى البحث عن "Scent Marketing" في متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.

 بلوتوث شاشة إل سي دي الإصدار 2.0

1- المواصفات

A311 (الطاراز)

89×175×260 (الحجم)

180 مل (سعة الزجاجة)

تيار مستمر 12 فولت = 1 أمبير كحد (إدخال الطاقة)

أقصى (القدرة)

6 وات (حيز التغطية)

130 قدم³ / 400 م² (الوزن الصافي)

1.88 كجم (مادة التصنيع)

بلاستيك وألومنيوم وزجاج



مفتاح



موصل سريع (اختياري)



دليل المستخدم (اختياري)



أنبوب بولي يوريثان (اختياري)



زجاجة



شاحن



غطاء الزجاجة



براغي



براغي الحامل



زجاجة






رأس المرذاذ



قفل

شاشة إل سي دي


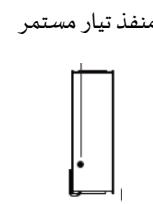
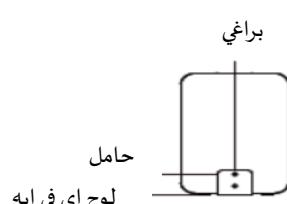


2- التعليمات الخاصة بالبلوتوث

طريقة الحصول على التطبيق:

يُرجى البحث عن "Scent marketing" في متجر جوجل بلاي "Google play" أو على متجر أبل ستور "App store". ملاحظة:




تأكد من تفعيل الموقع والبلوتوث على هاتفك.

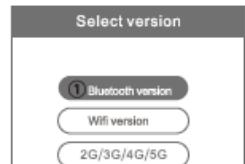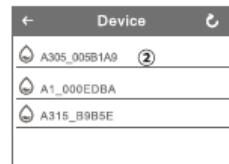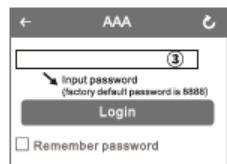

3- أدخل كلمة المرور الافتراضية 8888
واضغط على تسجيل الدخول.

2- اختر جهازك.

1- افتح تطبيق "Scent marketing" واختر
البلوتوث.

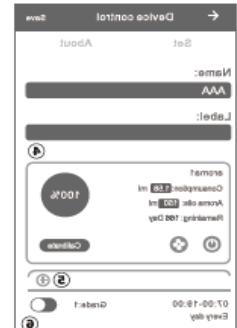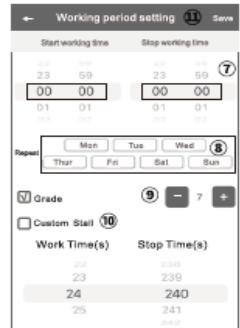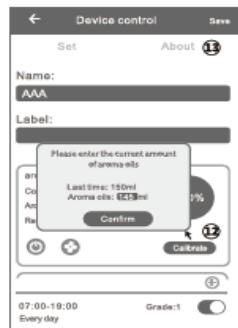

12- اضغط على زر المعايرة "Calibrate" لمعايرة الاستهلاك. يُنصح بالمعايرة بعد التشغيل لمدة لا تقل عن 10 أيام. يرجى قياس كمية الزيت المتبقى في الزجاجة أولاً قبل بدء المعايرة. أدخل حجم زيت العطر الحالي، ثم اضغط على "التأكيد" لتحديث الاستهلاك والأيام المتبقية تلقائياً.

13- لتغيير كلمة المرور الافتراضية، اضغط على علامة التبويب "About" الموجودة في صفحة التحكم بالجهاز "control Device".

7- في صفحة إعدادات فترة التشغيل "Working period setting" ، تستطيع ضبط ساعات عمل الجهاز عن طريق تمرير

أو سحب وقت بدء التشغيل (Start) ووقت إيقاف التشغيل (Stop) (working). ملاحظة: اضغط على زر "حفظ" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة بعد كل تغيير.

5- لإضافة مواقيت تشغيل مختلفة، اضغط على زر "+". ولحذف توقيت زمني، اسحب لليسار. 4- في صفحة التحكم في الجهاز "Device control" ، يمكنك تغيير اسم جهازك ومعلومات الملصق الخاصة بموزع العطر.

8- حدد أيام الأسبوع التي تريد أن يعمل فيها جهازك (يتم تحديد جميع الأيام مسبقاً).

6- اضغط على زر التبديل لتشغيل أو إيقاف أي جدول.

9- اضغط على "+" أو "-" لزيادة أو تقليل درجات رش الموزع المحددة مسبقاً (من 1 إلى 20، انظر الجدول لمزيد من التفاصيل).

10- ضع علامة (√) في المربع المخصص لإنشاء درجات مخصصة لرش العطر ومرر وقت الرش و وقت التوقف.

11- اضغط على زر الحفظ "Save" لتحديث الإعدادات



15- ادخل كلمة مرور جديدة مكونة من ثمان أرقام، ومن ثم اضغط على زر التأكيد "Confirm".

إذا نسيت كلمة المرور، يرجى الضغط مطولاً على زر إعادة التشغيل لاستعادة إعدادات المصنع. كلمة مرور إعدادات المصنع هي 8888.

14- اضغط على "Password Change" لغير كلمة المرور للانتقال إلى صفحة تغيير كلمة المرور.

3- ضبط وقت شاشة إل سي دي



تشغيل الجهاز

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ثم شغل المفتاح، بعد ذلك ستسمع صوت صفیر.
ثم ستعرض الشاشة الوقت الابتدائي ودرجة الحرارة الحالية.

إيقاف الجهاز

عند قفل المفتاح وفصل الطاقة، ستنطفئ شاشة العرض تلقائياً.
التحكم بالموروحة



SET ^ ▼ ENT
(1)



SET ^ ▼ ENT
(2)

لتشغيل الموروحة: اضغط مطولاً على زر ▲ لمدة 3 ثوانٍ.

لإيقاف الموروحة: اضغط مطولاً على زر ▼ لمدة 3 ثوانٍ.

قفل أو فتح الشاشة

قفل الشاشة: تُقفل الشاشة تلقائياً إذا لم يتم إجراء أي نشاط لمدة 60 ثانية.
فتح القفل: اضغط مطولاً على زر "SET" لمدة 3 ثوانٍ لإلغاء القفل وتشغيل إضاءة الشاشة.

ضبط الوقت الحالي

1- اضغط مطولاً على زر "SET" لمدة 3 ثوانٍ حتى يصدر صوت "صفير"، لتبدأ عملية ضبط فترات التشغيل.

2- اضغط على زري ▲ أو ▼ لتحديد يوم التشغيل، ثم اضغط على زر "ENT" لضبط الوقت الحالي، اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوقت الحالي، ثم اضغط على زر "SET" لحفظ الإعدادات (كما هو موضح في الصورة 1).

ضبط درجة التركيز

يتوفر 9 درجات للتركيز في الجهاز. اضغط على زر ▲ لزيادة تركيز العطر. اضغط على زر ▼ لتقليل تركيز العطر. (كما هو موضح في الصورة 2)


ضبط فترات تشغيل الجهاز

1- توفر 5 فترات تشغيل في الجهاز (كما هو موضح في الصورة 3).
2- اضغط على زر "SET" لبدء ضبط فترة التشغيل الأولى، وسيبدأ وقت التشغيل في الوميض على الشاشة.

3- اضغط على ▲ أو ▼ لضبط وقت التشغيل، ثم قم بالتأكد بالضغط على زر "ENT".

4- يمكنك الضغط على زر "ENT" للانتقال إلى الإعداد التالي (الترتيب: التبديل بين فترات التشغيل الحالية ← وقت التشغيل/إيقاف ← درجات التركيز ← يوم التشغيل ← فترة التشغيل التالية)، ثم بعد ذلك يمكنك الضغط على الزرين ▲ أو ▼ لضبط الإعداد الحالي. (كما هو موضح في الصورة 5)

يرجى ملاحظة أن وقت بدء التشغيل لا يمكن أن يكون هو نفسه وقت الإيقاف، وفي حال تساويهما، لن تظهر هذه الفترات في التطبيق.

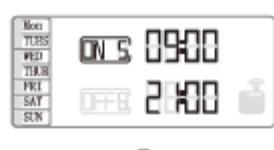

SET ^ ▼ ENT
(3)



SET ^ ▼ ENT
(4)



SET ^ ▼ ENT
(5)

اليوم	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
الاثنين	-	-	-	-	-
الثلاثاء	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف
الأربعاء	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف
الخميس	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف
الجمعة	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف
السبت	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف
الأحد	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف	تشغيل/إيقاف


(ملاحظة: تكون فترة التشغيل الأولى مبرمجة مسبقاً وفق إعدادات المصنع، حيث يكون وقت بدء التشغيل في الساعة 07:00، ووقت الإيقاف في الساعة 19:00. أما باقي الفترات، فهي مضبوطة افتراضياً على 00:00)




- افتح الجهاز باستخدام المفتاح، مع إبقاء المفتاح في مكانه دون إزالته.
- اسحب رأس المرذاذ.
- أخرج الزجاجة، وأملأها بالزيت العطري ، ثم أعد إحكام إغلاق الرأس.
- أعد وضع الزجاجة داخل الجهاز، بعد محاذاتها في موضعها، ثم اضغط رأس المرذاذ لأسفل.
- اضبط فترات التشغيل، ثم أغلق الجهاز باستخدام المفتاح.

5-كيفية تثبيت الجهاز على الحائط

كيفية تركيب أداة التثبيت بالتوسيع؟

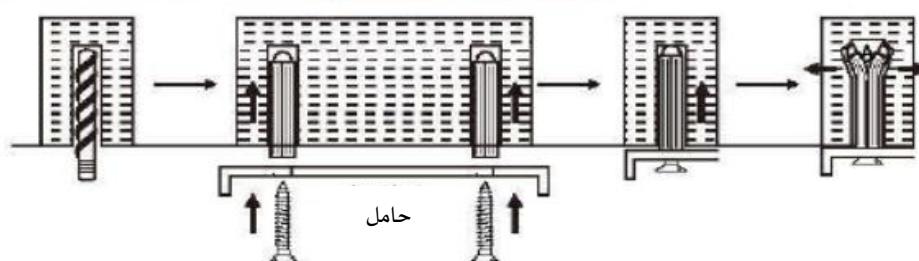

اثقب الحائط، ثم أدخل أداة التثبيت بالتوسيع في الثقب. بعد ذلك، ضع البراغي داخل أداة التثبيت بالتوسيع وقم بشدّها بإحكام.

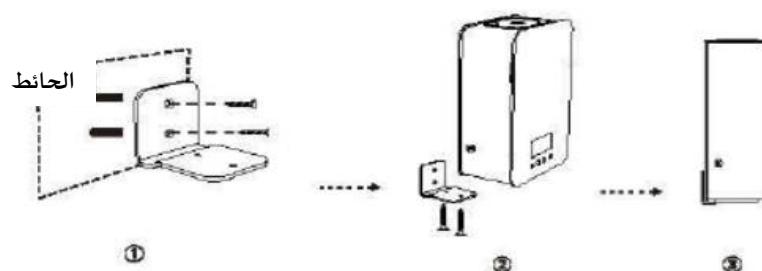

- حدد أماكن الثقوب الخاصة بالحامل، ثم قم بحفر مكان الثقوب، وبعد ذلك أدخل أدوات التثبيت الخاصة بالحائط في هذه الثقوب.
- ثبت الحامل في البراغي المثبتة على الحائط، وقم بمحاذاة ثقوب الجهاز من أسفل، ثم ثبت الجهاز في البراغي من أسفل.

الاستهلاك (جرام/ساعة)	وقت الابيقاف	وقت التشغيل (ثانية)	الدرجة (د)
0.05	300 ثانية	15 ثانية	1د
0.10	150 ثانية	15 ثانية	2د
0.15	120 ثانية	20 ثانية	3د
0.20	85 ثانية	20 ثانية	4د
0.25	80 ثانية	25 ثانية	5د
0.30	75 ثانية	30 ثانية	6د
0.35	60 ثانية	30 ثانية	7د
0.40	50 ثانية	30 ثانية	8د
0.45	40 ثانية	30 ثانية	9د
0.50	33 ثانية	30 ثانية	10د
0.55	30 ثانية	33 ثانية	11د
0.60	30 ثانية	40 ثانية	12د
0.66	30 ثانية	50 ثانية	13د
0.71	30 ثانية	60 ثانية	14د
0.76	30 ثانية	75 ثانية	15د
0.81	25 ثانية	80 ثانية	16د
0.86	20 ثانية	85 ثانية	17د
0.90	20 ثانية	120 ثانية	18د
0.96	15 ثانية	150 ثانية	19د
1.01	15 ثانية	300 ثانية	20د
-	300-5 ثانية	300-5 ثانية	تحصيص الدرجة

ملاحظة: 1- بالنظر إلى البيانات المذكورة، فإن استهلاك الزيت العطري قد يختلف إذا استخدم العملاء زيوتاً عطرية ذات لزوجة مختلفة.


2- للحصول على أفضل تأثير في نشر الزيوت، يُنصح باستخدام الزيوت الأساسية التي تقل لزوجتها عن 30 مللي بascal ثانية، مع العلم أن درجة الحرارة المثلث ل التشغيل هي 25 درجة مئوية

7- تحذيرات

- 1 يرجى إبقاء الجهاز في الوضع الرأسى دائمًا، إذ أن الميل أو الوضع الأفقي قد يؤدي إلى تسرب الزيت وتلف الجهاز.
- 2 يجب عدم تعديل أو تفككك أو إصلاح الجهاز عشوائياً، وفي حال حدوث أي عطل، يُرجى الاتصال فوراً بالفني المختص.
- 3 لن يعمل الجهاز خارج فترة التشغيل المبرمجة، حتى لو ظهر رمز التجزئة على الشاشة.
- 4 عندما يكون الجهاز في وضع القفل، لا يمكن تشغيل الأزرار، ولن يظهر أي عرض على الشاشة.
- 5 يُرجى إعادة تشغيل الجهاز إذا كانت الشاشة مشوشاً، أو معطلة أو بها أي مشاكل أخرى.

إعادة ضبط المصنع

(الخطوة: اضغط مطولاً على زر الإدخال "ENT" لمدة حوالي 3 ثوانٍ حتى يصدر صوت صفير).

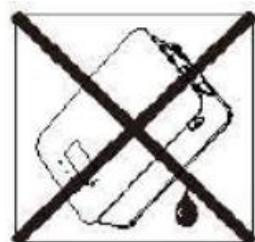

قبل طلب إصلاح الجهاز، يرجى محاولة تشخيص المشكلة أولاً باتباع التعليمات التالية.

الحل	العطل
- تحقق مما إذا كان الجهاز موصلا بالطاقة أم لا؛ - قد تكون المضخة تالفة ويلزم استبدالها. في حالة عدم فوحان العطر أو كان الفوحان ضعيف، استبدل الزيت بالكحول المحمر وقم بتمريره عبر الجهاز لمدة 5 دقائق.	انعدام الانتشار
- قد تكون رأس المرذاذ مسدودة، يرجى تنظيف الجهاز باستخدام الكحول المطهر (الكحول الطبي) بتمريره عبره، أو استبدال قلب موزع العطر. قد يكون قلب الجهاز مفقود أو تالف. يرجى استبداله بقطعة جديدة. قد تكون المضخة تالفة ويلزم استبدالها.	نقص الرذاذ أو عدم خروجه
- قد يكون قلب الجهاز تالفاً، لذا يرجى استبداله. قد يكون الجهاز مائلاً أو في وضعه أفقى، لذا تأكد من إيقائه في وضع رأسيا طوال الوقت.	خروج سائل من موزع العطر
- قد تكون الزجاجة غير محكمة التثبيت. يُرجى ثبيتها بإحكام وبشكل مستقيم. - قد يكون الغطاء المحكم تالفاً أو مفقوداً. يُرجى استبداله بالغطاء المحكم الاحتياطي المرفق مع الجهاز.	تسرب الزيت
- قد تكون المضخة غير محكمة التثبيت أو تالفة. يُرجى إحكام ثبيتها، أو استبدالها؛	وجود صوت غير عادي
- تتحقق مما إذا كان الجهاز موصلا بالطاقة؛ - تتحقق من سلامية القابس. جرب استخدام مقبس كهربائي آخر، وإذا كان القابس تالفاً، يرجى استبداله؛ - قد تكون شاشة العرض تالفة، لذا يُرجى استبدالها؛	لا تظهر أي معلومات على الشاشة

9- تنظيف الجهاز

يجب تنظيف الجهاز في الحالات التالية:

1. عند تغيير الزيت العطري المستخدم.
2. عند ملاحظة نقص في كمية الرذاذ.

خطوات التنظيف:

- 1- احضر زجاجة نظيفة وأملأها بالكحول الصناعي.
- 2- قم بتركيب هذه الزجاجة في الجهاز وشغل الجهاز. دعه يعمل لمدة 10-5 دقائق.
- 3- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء لإتمام عملية التنظيف.