


دليل استخدام المنتج

موزع العطر



(Scent Marketing)

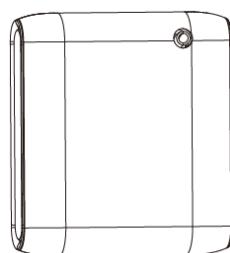

نظام أندرويد

IOS

بلوتوث

إذا تذرع مسح رمز الاستجابة السريعة، يرجى البحث عن "Scent Marketing" في متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.

1- المواصفات



AE108	(الطراز)
63 × 156 × 174 مم	(الحجم)
100 مل	(سعة الزجاجة)
يو إس بي 5 فولت = 0.5 أمبير كحد أقصى	(وحدة إدخال الطاقة)
1.5 وات	(القدرة)
3200 قدم ³ / م ² 90 م ³	(حيز التغطية)
0.59 كجم	(الوزن الصافي)
البلاستيك	(مادة التصنيع)



زجاجة



مفتاح



براغي



دليل الاستخدام



شريط 3M




إطار تركيب



كابل يو إس بي (اختباري)

- مؤشر البلوتوث:**
- التقاط الإشارة - ومبض متقطع
 - متصل - المصباح مضيء
 - غير متصل - المصباح منطفئ

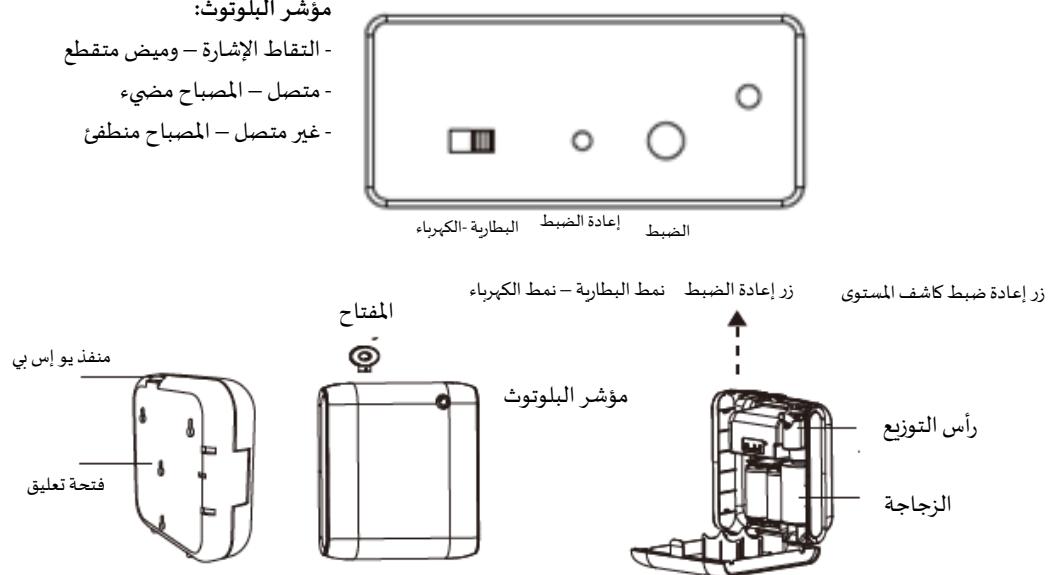


2- التعليمات الخاصة بالبلوتوث:

كيفية الحصول على التطبيق:


يرجى البحث عن "Scent marketing" في متجر جوجل بلاي "App store" أو على متجر أبل ستور "Google play" أو على متجر أبل ستور "App store".

ملاحظات:


- 1- يرجى التأكد من تشغيل خاصية البلوتوث.
- 2- يرجى التأكد من تشغيل خاصية تحديد الموقع في الهاتف المحمول.

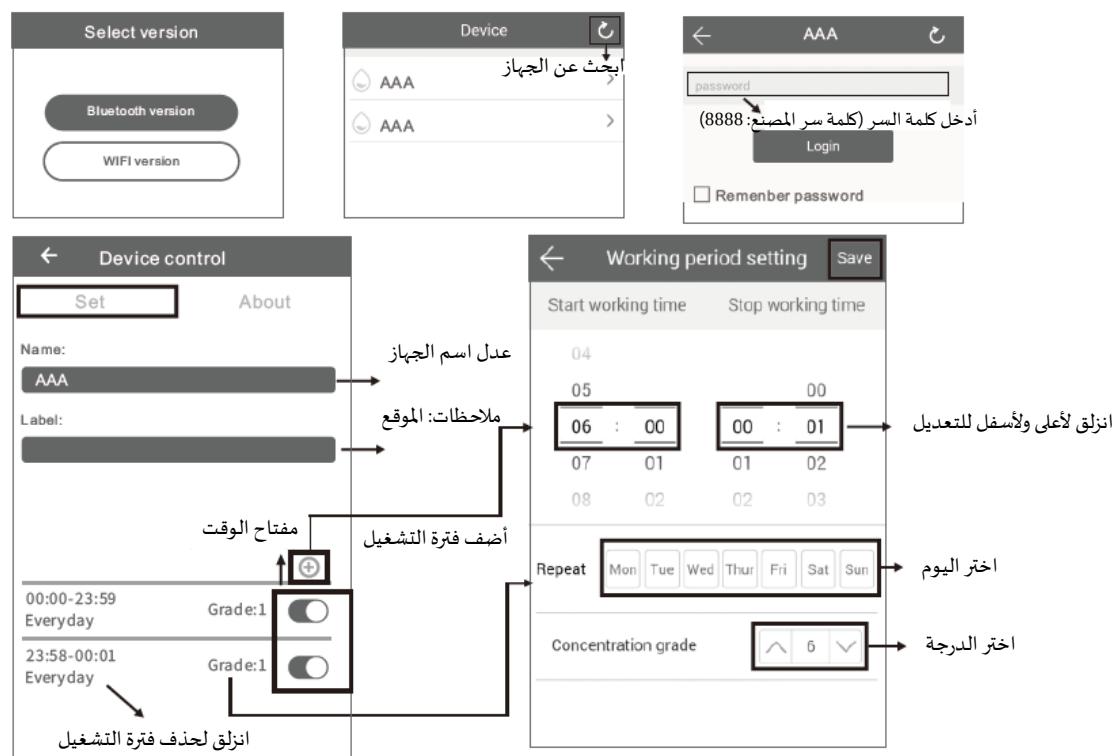


تعديل كلمة السر

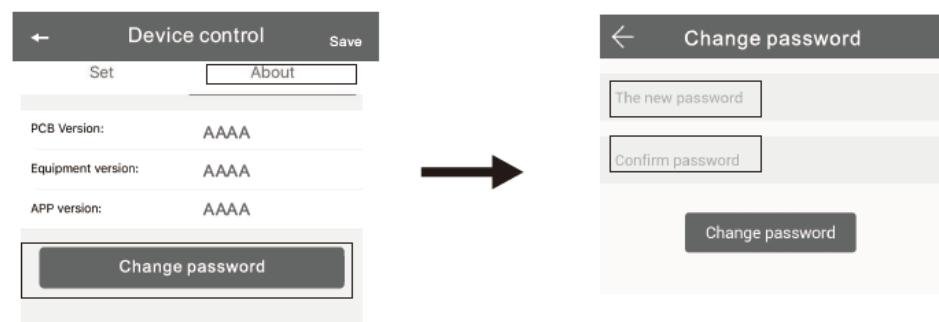

إذا نسيت كلمة المرور، فيرجى الضغط على زر إعادة الضبط لاستعادة إعدادات المصنع. كلمة مرور إعدادات المصنع هي 8888.

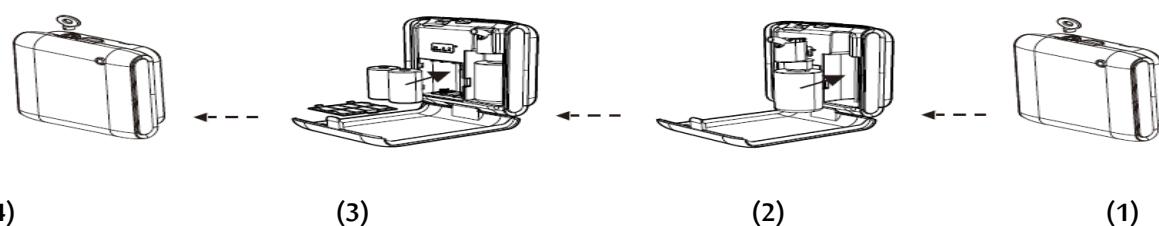

- 1 أدخل المفتاح والجزء المقابل، ثم قم بلفهما إلى وضع "OPEN" واسحبهما للخارج. اضغط على الزر الثابت الموجود بالأعلى وادفعه للأمام.
 - 2 صل رأس الموزع وزجاجة العطر بإحكام، ثم ركيمها في الجهاز.
 - 3 اختر وضع الطاقة "Power mode" أو وضع البطارية "Battery mode" ، ثم قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء أو أدخل البطارية. (يرجى الانتظار حوالي 4 دقائق للسماح للجهاز بالشحن عند التوصيل لأول مرة بالكهرباء)
 - 4 أدخل المفتاح في الأجزاء المقابلة، ثم أدخلهما في فتحة المفتاح، ثم لفهما إلى وضع "CLOSE" للقفل.

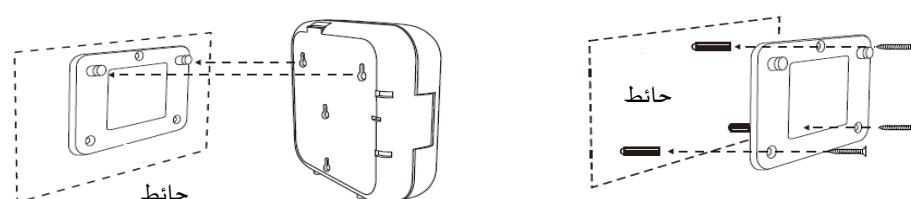

علّق الحباز على الراغب

شّت 3 بـاغي في الحائط


ملاحظة: يجب تطبيق لاصق 3M فقط على البلاط النظيف والمسطح أو الألواح الخشبية. من المهم تثبيت حافة اللاصق بمادة مانعة للتسرب على الحائط، حيث أن لاصق 3M لديه أداء تثبيت ضعيف، مما قد يؤدي إلى سقوط الجهاز إذا تم تركيبه باستخدام لاصق 3M.

-4- التكنولوجيا والاتصال

الاستهلاك (جالون / ساعة)	زمن الإيقاف (ث)	زمن التشغيل (ث)	الدرجة (د)
0.04	٩٠٠ ث	٣ ث	١ د
0.05	٨١٠ ث	٣ ث	٢ د
0.06	٧٢٠ ث	٣ ث	٣ د
0.07	٦٣٠ ث	٣ ث	٤ د
0.08	٥٤٠ ث	٣ ث	٥ د
0.13	٤٥٠ ث	٣ ث	٦ د
0.19	٣٦٠ ث	٣ ث	٧ د
0.24	٢٧٠ ث	٣ ث	٨ د
0.30	١٨٠ ث	٣ ث	٩ د
0.35	٩٠ ث	٣ ث	١٠ د

ملاحظات:

1. يمكن لحجم 100 مل من الزيوت أن ينتشر من 6300 إلى 6700 مرة في الظروف العاديّة.
 2. جميع درجات الرذاذ المذكورة أعلاه تعمل لمدة 3 ثوانٍ.
 3. قد يختلف الاستهلاك باختلاف الدرجة والزيت المستخدم.

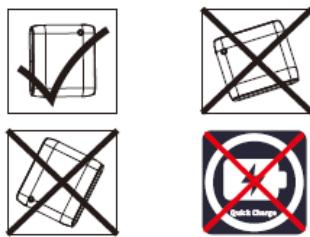

- يرجى إبقاء الجهاز في وضع رأسٍ؛ قد تتسبب الإمالة أو وضعه بشكلً أفقي في تسرب الزيت الزائد، مما قد يؤثر على كفاءة الجهاز.
- يُمنع تعديل الجهاز أو تفكيكه أو إصلاحه. وفي حال حدوث أي عطل في الجهاز، يرجى الاتصال بفنيينا المختصين.
- لا تستخدم الشاحن السريع للجهاز.
- عند استخدام الجهاز للمرة الأولى أو عند عدم استخدامه لأكثر من 7 أيام، تكون لوحة التحكم بدون طاقة. يرجى إدخال البطاريات/توصيلها بالكهرباء والانتظار لمدة 4 دقائق، وسيعود الجهاز للعمل تلقائياً.

6- استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب إصلاح الجهاز، يرجى محاولة تشخيص المشكلة أولاً باتباع التعليمات التالية.

الحل	العطل
<ul style="list-style-type: none"> - تحقق من صحة الوضع (النمط) المحدد. - تأكد من أن الجهاز ليس في فترة توقف. - قد تكون مضخة الهواء معطلة، استبدلها بأخرى. - افحص تركيب الأنبوب وتأكد من ثبيته. 	انعدام الانتشار
<ul style="list-style-type: none"> - قد يكون قلب المرذاذ مسدوداً، نظفه بالكحول أو استبدلـه. - تأكد من سلامة أو إحكام الإغلاق بالحشية. - افحص تركيب الأنبوب وتأكد من ثبيته. 	ضعف الانتشار
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من إغلاق الزجاجة بإحكام. - قد تكون الحشية في رأس المرذاذ تالفة أو غير محكمة. 	تسرب الزيت
<ul style="list-style-type: none"> - رأس المرذاذ تالف، استبدلـه بأخرـ. - الجهاز مائل أو في وضع أفقي، حافظ عليه رأسـياً. 	تأثير الزيت
<ul style="list-style-type: none"> - مضخة الهواء غير مثبتة بإحكام، أعد ثبيتها. - مضخة الهواء معطلة، استبدلـها بأخرى. 	وجود صوت غير عادي

7- تنظيف الجهاز

يحتاج الجهاز إلى التنظيف عند حدوث الحالات التالية:

- قبل استبدال الزيت العطري الحالي بزيت آخر.
- عندما تلاحظ ضعفاً في كثافة الرذاذ الصادر من الجهاز.

خطوات التنظيف:

- اسحب رأس المرذاذ، وفك الزجاجة.
- أحضر وعاءً أكبر وأملأه بالكحول الصناعي، ثم انقع رأس المرذاذ والزجاجة لمدة 5-10 دقائق.
- جفف رأس المرذاذ والزجاجة بالماء.